



## Montageanleitung – Artikelgruppe desk (W5) Front- und Seitenelemente


WOOPIES – Raumakustiklösungen aus Wolle

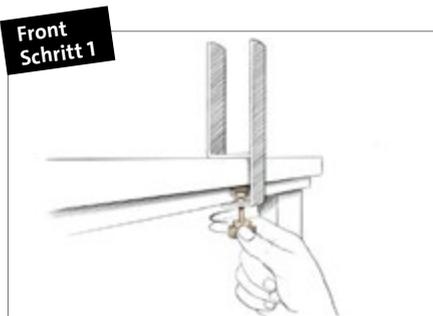


**Tischklammerpaar** mittels vormontierter Rändelschraube am Tisch anbringen. Wir empfehlen 10-15 cm vom Rand.

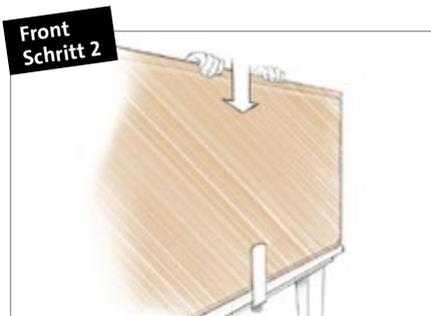


**Tischelement** in die installierten Tischklammern einstecken

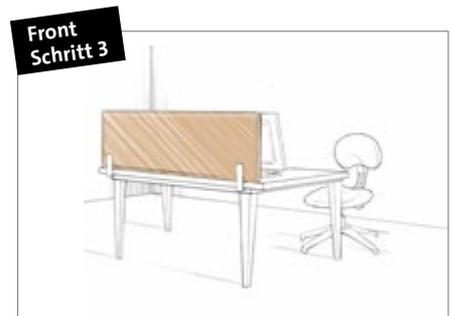


**Fertige** Installation

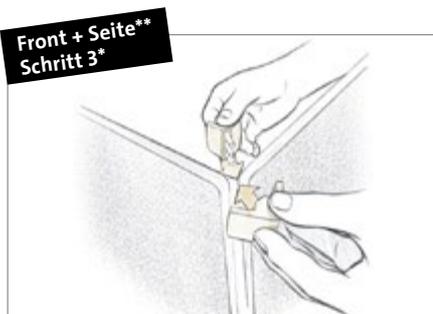

**Außen- und Innenhalter der Eckverbinder** in die Öffnung zwischen Front- und Seitenteil setzen und an die gewünschte Position schieben (ca. 10-15 cm von oben)

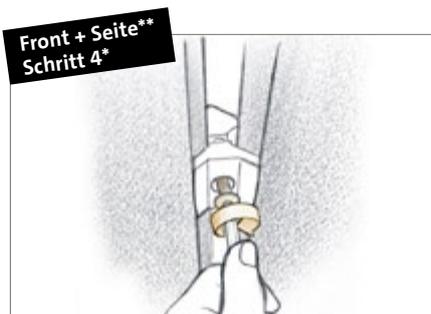

**Außen- und Innenhalter des Eckverbinders** an gewünschter Position mit Ibusschlüssel festdrehen

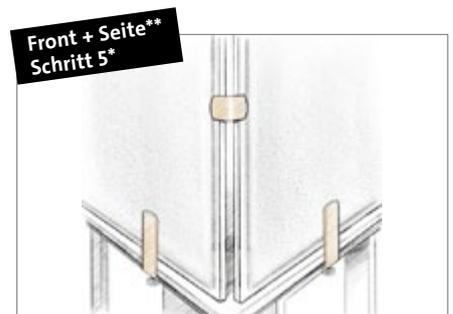

**Ansicht** nach Installation einer Eckverbindung

### Montagehinweise:

Pro Frontelement werden 2 Klammern benötigt. Die Höhe der Elementaufnahme an der Tischklammer wird passend zur Elementhöhe mitgeliefert

- \* Wiederholung der Schritte 3 und 4 bei 2 Seitenteilen
- \*\* Befestigung der Tischklammer für die Seitenelemente erfolgt analog zu den Frontelementen. Seitenelemente haben nur 1 Befestigungspunkt (Tischklammer) am Tisch. Bei einer Front- und Seiteninstallation werden die einzelnen Elemente um 70 mm (bei Frontelementen) und 35mm (bei Seitenelementen) in der Länge reduziert.