



Montageanleitung – Artikelgruppe space (W6) Stellwand

WOOPIES – Raumakustiklösungen aus Wolle

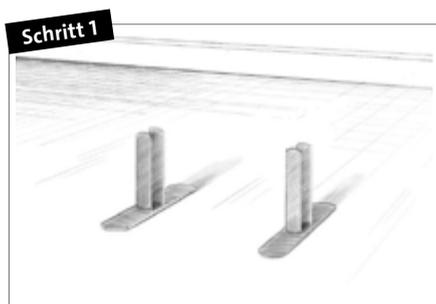

Stellfüße in gewünschter Position und Abstand auf den Boden stellen
Empfehlung: Abstand der Stellfüße jeweils mit 15 cm zum Paneelrand positionieren.

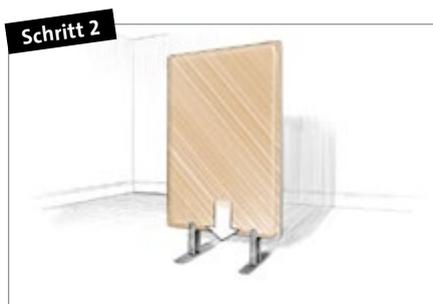

Trennwandelement in die U-Profil Füße einstecken



Fertige Installation

Die Installation erfolgt für alle rahmenlosen Stellwandgrößen analog.