



Montageanleitung – Artikelgruppe wall (W1) Wandpaneel

WOOPIES – Raumakustiklösungen aus Wolle

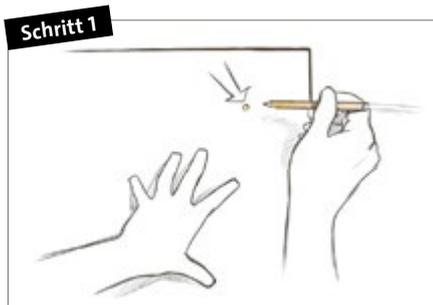


Schritt 1
Bohrpunkte mittels Bohrschablone anzeichnen

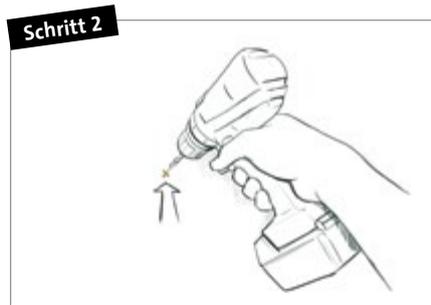


Schritt 2
Bohrungen durchführen




Schritt 3
Dübel einsetzen

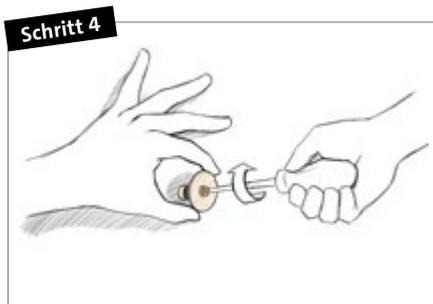

Schritt 4
Abstandshülse zwischen Wand und Magnethaftscheibe einbringen

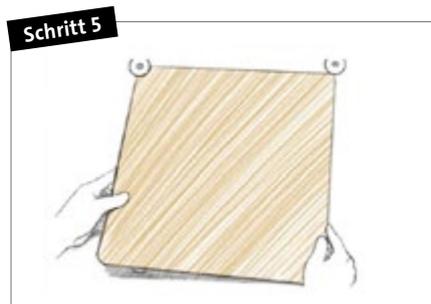

Schritt 5
Absorberplatten hinter die Magnethaftscheiben eindrücken

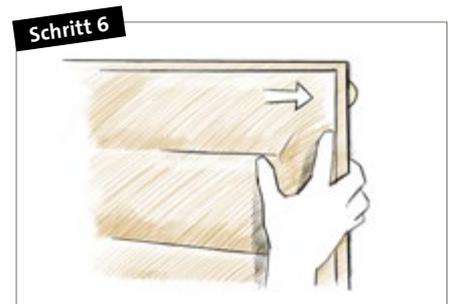

Schritt 6
Akustikelemente auf die Magnethaftscheiben setzen

Zur Korrektur bzw. Demontage bitte die Paneele seitlich von der Magnethaftung schieben – nicht horizontal abziehen.

Exemplarisch ist die Montage der Elemente 600 x 600 mm abgebildet.

Die Wandmontage aller anderen Formate (rund oder rechteckig) mit mehreren Befestigungspunkten erfolgt analog.

Die Anzahl an Absorberplatten variiert je nach Paneelgröße.